

1. Introductie

De intercom is geschikt voor aansluiting op het publieke telefoonnet. Daardoor kan naar ieder willekeurig nummer gebeld worden.

Om een voorgeprogrammeerd nummer te kiezen wordt # en een 2 cijferig nummer getoetst. De intercom is eventueel uit te breiden met de module 08, waarop 8 "receptie" knoppen geplaatst zijn. De intercom heeft 1 relais met een vrij wisselcontact, en een groene LED om de status van het relais aan te geven.

2. Installatie en paswoord

Na de installatie moet de ADI-623-99 worden geïnitieerd met een speciale code. Deze code stelt de fabrieksinstellingen in, wist het geheugen en zet de relastijd op 7 seconden. Deze code is 199200

INITIALISATIE EN GEHEUGENRESET

- Open de intercom
- Druk op de RESET-toets op de print en wacht op 4 korte piepjes
- Toets 199200# U hoort 6 korte piepjes

Opm: Het geheugen is gewist.

PASWOORD INSTELLEN

- Druk op de RESET-toets en wacht op 4 korte piepjes
- Toets een 6 -cijferige code
- Toets #. U hoort twee korte en een lange piep. Het paswoord is ingesteld.
- Toets * en sluit het codeslot

De volgende codes zijn niet toegestaan: 00 00 00, 19 92 00 t/m 19 92 99.

3. Programmeren van telefoonnummers

De ADI-623-99 kan 99 codes/of telefoonnummers opslaan. Deze worden vastgelegd in voorgeprogrammeerde adressen 101 t/m 199, en kunnen 1 tot 14 cijfers groot zijn. Het is verstandig om een registratie bij te houden welke code op welk adres is geprogrammeerd.

Elk nummer/code kan een van de volgende functies controleren

- <1> - Relais monostabiel
- <2> - Opslaan als telefoonnummer
- <3> - Opslaan als telefoonnummer dat niet gebruikt kan worden om te bellen

Opm: Als een code opgesloten is in het paswoord van 6 cijfers, bijv. als het paswoord 123456 is en een code is 1234, dan gaat de deur open op 1234 en het codeslot gaat naar de programmeerstand na de 6.

Het is ook mogelijk de code te programmeren waardoor het mogelijk is de code door een externe tijdschakelaar ongeldig te maken. Dit werkt niet met telefoonnummers <2> De functies zijn:

- <0> - Geen tijdschakeling
- <1> - Code uitgeschakeld als contact tussen PL2:15 en PL2:16 open is.
- <2> - Code uitgeschakeld als contact tussen PL2:15 en PL2:16 gesloten is.

DE NUMMERS/CODES WORDEN OP DE VOLGENDE MANIER GEPROGRAMMEERD:

- Toets uw paswoord. U hoort elke seconde een piepje
- Toets # en het adres voor de eerste code/nummer, dus 101. U hoort een dubbele piep
- Toets de gewenste code, met 1 tot 14 cijfers
- Toets #, u hoort een dubbele piep.
- Toets de relais functie in (1,2,) en u hoort een dubbele piep.
- Toets de tijd functie (0,1,2) en u hoort nu twee korte en een lange piep.

De code/nummer is nu in het geheugen geprogrammeerd en de intercom keert terug naar de programmeerstand.

- Toets *, de module keert terug naar de normale stand.

Voorbeeld 1: Programmeer een telefoonnummer (0416 820 300) waarvoor geen tijdschakelaar aanwezig is (0)

- Toets uw paswoord in
- Toets # 101 0416 820 300# 2 0
- Toets*, de module keert terug naar de normale stand.

Voorbeeld 2: Programmeer een code (#154) met 4 cijfers (5678) waarbij een tijdschakelaar aanwezig is die uitgeschakeld wordt als het contact PL2:15 en PL2:16 gesloten is (2).

- Toets uw paswoord in.
- Toets # 154 5678# 1 2
- Toets*, de module keert terug naar de normale stand.

4. Wissen van codes/nummers.

Als u een code/nummer wilt wissen, bijv. code/nummer 1, ga dan als volgt te werk:

- Toets uw paswoord in.
- Toets # en vervolgens het adres wat u wilt wissen sluit af met ##
De code is gewist en de module gaat naar de programmeerstand.
- Toets *, de module keert terug naar de normale stand.

5. Instellen van de relais- en beltijd

Instellen van de openingstijd van het relais:

- Toets uw paswoord
- Toets #51 <01 – 99> u hoort twee korte en één lange piep
- Toets *, het codeslot keert terug naar de normale stand.
 - Om minuten te gebruiken in plaats van seconden toetst u #52 i.p.v. #51

Beltijd in seconden (standaard 60 sec)

- Toets uw paswoord in.
- Toets #51 <01 – 99> u hoort twee korte en één lange piep
- Toets *, het codeslot keert terug naar de normale stand.
 - Om minuten te gebruiken in plaats van seconden toetst u #54 i.p.v. #53

6. Programmeren van speciale functie

Om het relais van de intercom te schakelen via de telefoon moet u op de 5 van het telefoontoestel drukken. Standaard staat deze optie geactiveerd, maar u kunt deze ook handmatig wijzigen zoals hieronder beschreven.

<0> - Altijd geactiveerd (standaard)

<1> - Code uitgeschakeld als contact tussen PL2:15 en PL2:16 open is.

<2> - Code uitgeschakeld als contact tussen PL2:15 en PL2:16 gesloten is.


<3> - Altijd uitgeschakeld

Voorbeeld: Code 5 functioneert altijd wanneer een nummer is geprogrammeerd als <1>.

- Toets uw paswoord in
- Toets #39 0 1
- Toets*, de module keert terug naar de normale stand.

Het terugzetten van de standaard waarden voor deze speciale functie doet u middels # 39#

CONNECTION OF DI-623-99L

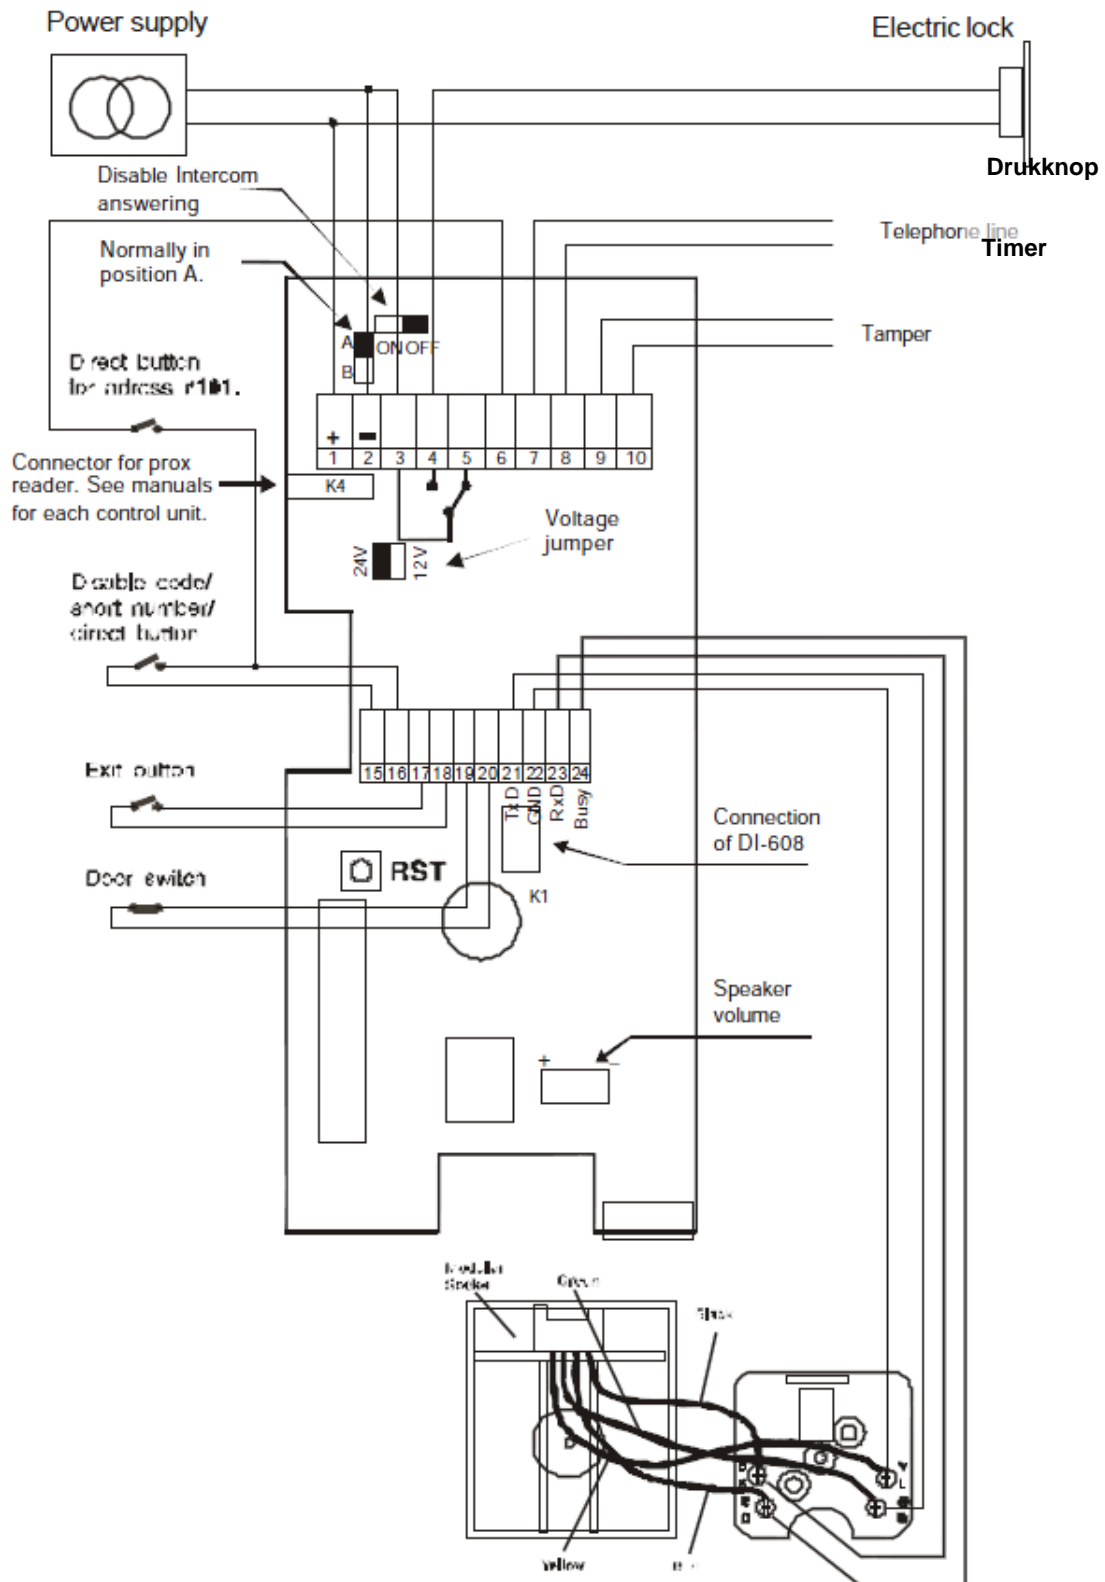

HS-PAS Parking Access Security

Ambachtstraat 14
4261 TJ Wijk en Aalburg

Tel nr. +31 (0)416 - 820300
Fax nr. +31 (0)416 - 820301

www.hs-pas.nl
info@hs-pas.nl

